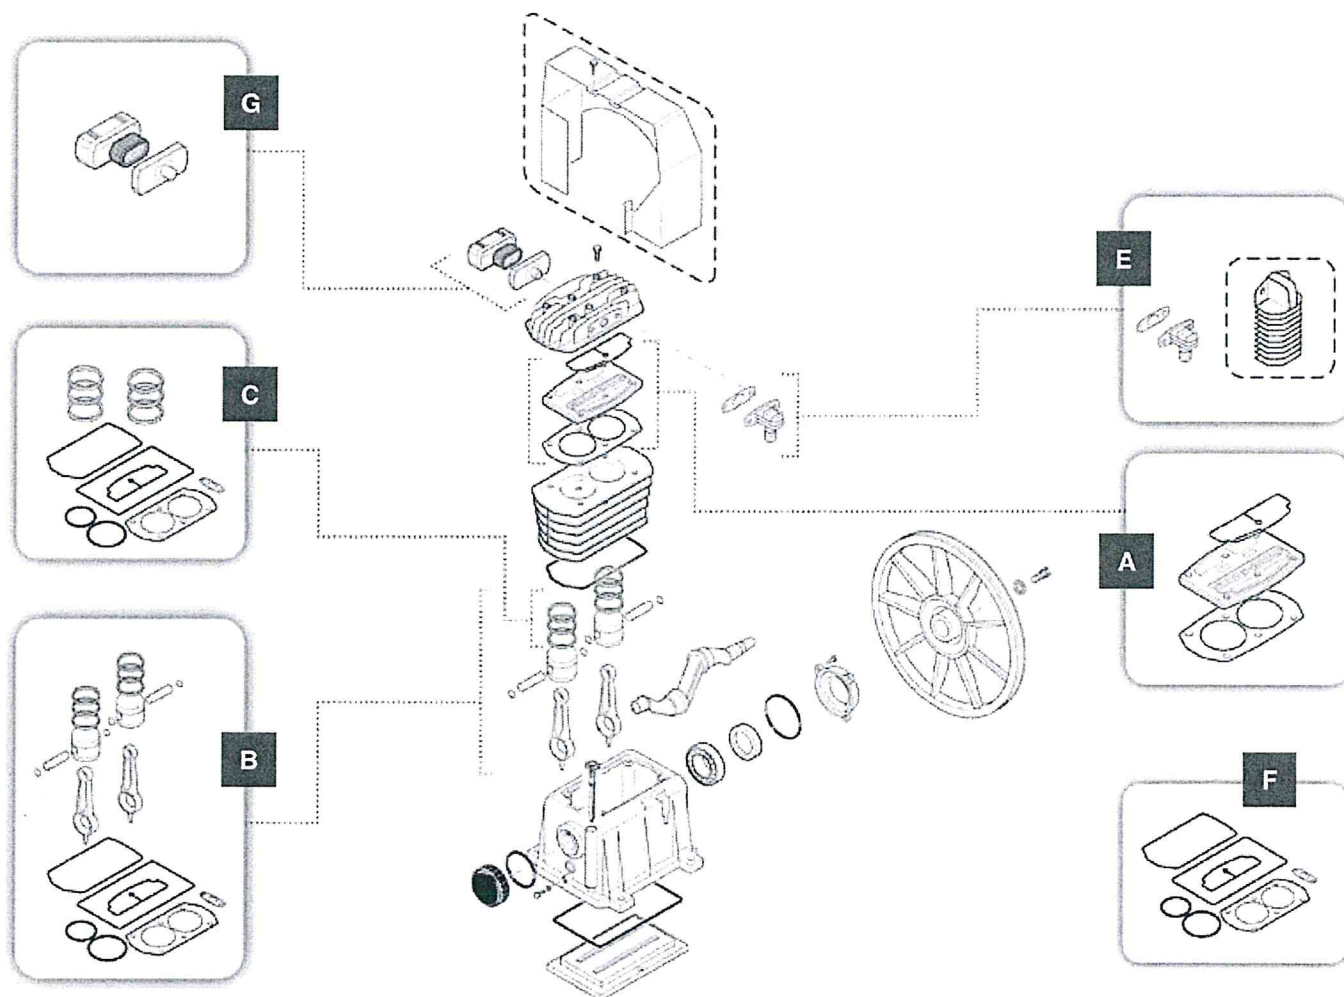
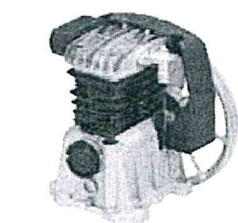
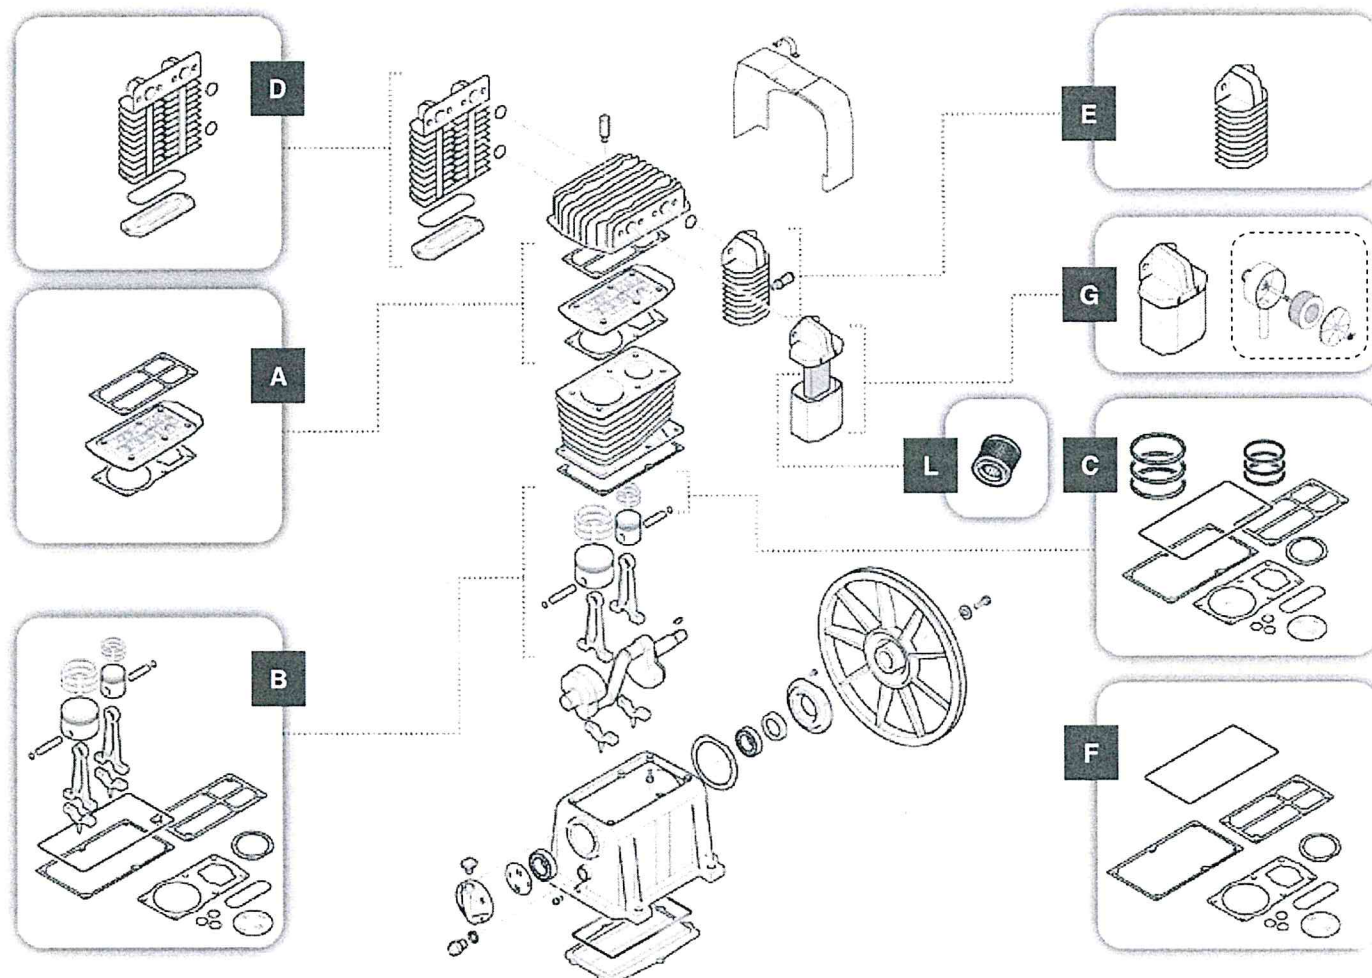
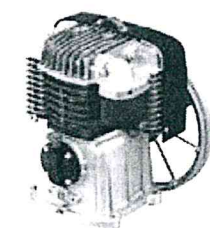



GRUPPI POMPANTI MONOSTADIO
SINGLE-STAGE PUMP UNITS


	KIT A	KIT B	KIT C	KIT E	KIT F	G	OIL
	Piastra portavalvole completa <i>Complete valve plate</i>	Pistone-biella <i>Piston-conrod</i>	Segmenti <i>Piston rings</i>	Collettore finale <i>Aftercooler</i>	Kit guarnizioni completo <i>Complete gasket kit</i>	Filtri aria <i>Air filters</i>	Q.tà max. olio (l) <i>Max. oil q.ty (l)</i>
						rettangolare rectangular	
MK 102/N	9434A00	9434B00	9434C00	—	9434F00	4105291	0,5
MK 102	9434A00	9434B01	9434C01	9434E01	9434F00	4105291	0,5
MK 103	9434A01	9434B02	9434C02	9434E02	9434F01	4105290	0,5
MK 113	9434A02	9434B03	9434C03	9434E03	9434F02	4105290	0,9

Per una corretta manutenzione del compressore, raccomandiamo di sostituire l'olio almeno una volta l'anno, utilizzando i nostri lubrificanti (codici a pag. 3).
 Per altri codici non compresi in questa tabella, si prega di fare riferimento all'esploso del gruppo pompante, consultando l'Area Members del sito www.finicompressors.com

*For a proper maintenance of the compressor, we recommend to change the oil at least once a year, using our lubricants (codes on page 3).
 For the other codes not included in the table, please refer to the pump partlist available in the "Members Area" of our website: www.finicompressors.com.*


GRUPPI POMPANTI BISTADIO
DOUBLE-STAGE PUMP UNITS


	KIT A	KIT B	KIT C	KIT D	KIT E	KIT F	G		L		OIL
	Piastra portavalvole completa <i>Complete valve plate</i>	Pistone-biella <i>Piston-conrod</i>	Segmenti <i>Piston rings</i>	Collettore intermedio <i>Intercooler</i>	Collettore finale <i>Aftercooler</i>	Kit guarnizioni completo <i>Complete gasket kit</i>	Filtri aria <i>Air filters</i>		Elementi filtranti <i>Filter elements</i>		Q.tà max. olio (l) <i>Max. oil q.ty (l)</i>
							rotondo <i>round</i>	rettangolare <i>rectangular</i>	rotondo <i>round</i>	rettangolare <i>rectangular</i>	
BK 113	9434A03	9434B04	9434C04	9434D00	9434E04	9434F03	–	9421661	–	9434N03	0,7
BK 114	9434A04	9434B05	9434C05	9434D00	9434E04	9434F04	–	9421662	–	9434N05	0,9
BK 119	9434A04	9434B06	9434C06	9434D00	9434E04	9434F05	–	9421662	–	9434N05	1,34
BK 119 NW - 2018	9434A27	9434B30	9434C28	9434D00	9434E04	9434F27	–	9421662	–	9434N05	1,34
BK 120	9434A05	9434B07	9434C07	9434D01	9434E05	9434F06	9421132	–	9434N06	–	1,52

Per una corretta manutenzione del compressore, raccomandiamo di sostituire l'olio almeno una volta l'anno, utilizzando i nostri lubrificanti (codici a pag. 3).
 Per altri codici non compresi in questa tabella, si prega di fare riferimento all'esploso del gruppo pompante, consultando l'Area Members del sito www.finicompressors.com

*For a proper maintenance of the compressor, we recommend to change the oil at least once a year, using our lubricants (codes on page 3).
 For the other codes not included in the table, please refer to the pump partlist available in the "Members Area" of our website: www.finicompressors.com.*